

CONTACTS ET ASSISTANCE


Pour toute demande d'information concernant votre décodeur, veuillez contacter la Hotline SEDEA au **03.20.96.47.48**

Pour toute demande d'information sur l'offre FRANSAT

► **N° magique Indigo 32 60** dites "Fransat"
0.15 EUR TTC/MIN

contact@fransat.fr
www.fransat.fr

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

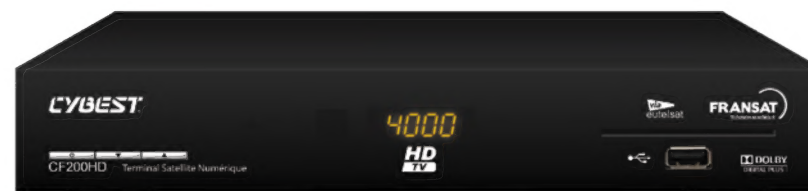

FRANSAT
TÉLÉVISION NUMÉRIQUE

FRANSAT
TÉLÉVISION NUMÉRIQUE

LA TNT GRATUITE PAR SATELLITE

via
eutelsat

via
eutelsat

VOUS VENEZ D'ACQUERIR UN PACK FRANSAT

Ce guide a été conçu pour vous permettre de profiter de tous les avantages de la TV Numérique par satellite.

Assurez-vous que votre parabole est pointée sur le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 à 5° Ouest.
Si vous recevez TF1, France 2, France 3, Canal+ en clair, France 5/Arte et M6, en analogique par satellite, votre parabole est déjà pointée sur ATLANTIC BIRD™ 3.
Dans le cas contraire, veuillez contacter votre installateur afin qu'il effectue les modifications de repointage de votre parabole. (Liste des installateurs disponible sur www.fransat.fr)

VOTRE PACK FRANSAT CONTIENT :

- 1 - Un décodeur FRANSAT avec câble d'alimentation
- 2 - Une carte à puce FRANSAT avec les conditions générales d'utilisation
- 3 - Une télécommande
- 4 - Un guide d'installation rapide
- 5 - Un manuel d'utilisation

②



④



⑤



③



①



1/ PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

A VÉRIFIEZ QUE VOTRE PACK FRANSAT EST COMPLET (VOIR CI-CONTRE)


Préparez votre décodeur satellite FRANSAT et sa carte à puce FRANSAT.
Insérez les piles dans la télécommande de votre décodeur FRANSAT.




ATTENTION !

Ne pas brancher le décodeur sur le secteur avant l'étape 2C

B - INSÉRER LA CARTE À PUCE DANS L'EMPLACEMENT SUR LA FAÇADE DU DÉCODEUR (LA PUCE DOIT ÊTRE ORIENTÉE VERS LE HAUT ET VERS L'ARRIÈRE)

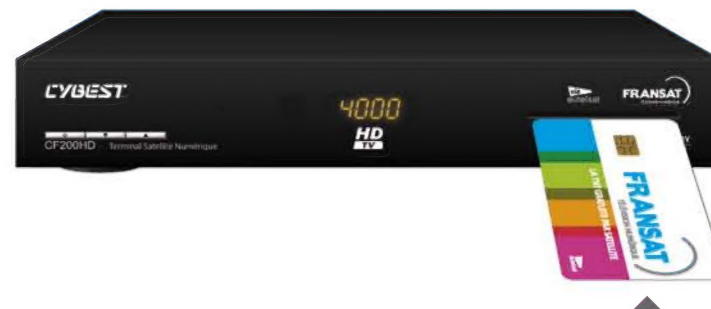

2/ RACCORDEMENT DES EQUIPEMENTS

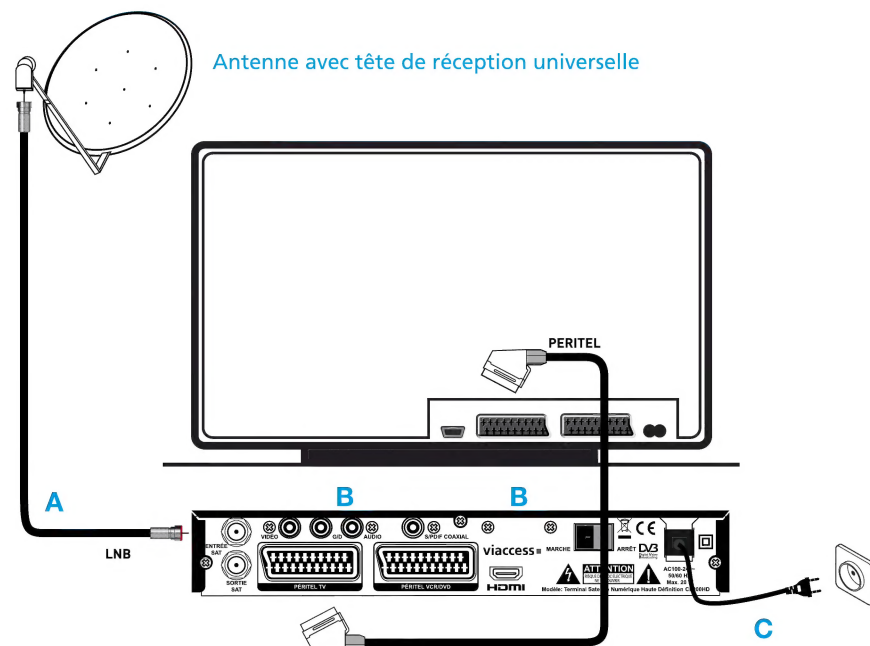

A CONNECTEZ LE CABLE INTERIEUR DE L'ANTENNE SATELLITE À LA PRISE LNB DU DÉCODEUR

REMARQUE : votre parabole doit être équipée d'une tête de réception type LNB universelle et être orientée sur le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 à 5 ° Ouest

B BRANCHEZ LE CABLE PÉRITEL À VOTRE TÉLÉVISEUR ET AU DÉCODEUR FRANSAT (prise péritel TV)

Pour plus d'informations, référez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre décodeur FRANSAT.

C BRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION DU DÉCODEUR ET LE RACCORDER A UNE PRISE ÉLECTRIQUE

3/ MISE EN ROUTE DU DECODEUR

ALLUMEZ EN PREMIER VOTRE TÉLÉVISEUR PUIS VOTRE DÉCODEUR FRANSAT

Suivez maintenant les instructions données à l'écran afin d'installer votre décodeur FRANSAT

REMARQUE : Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez le branchement du cordon péritel et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec sa télécommande (touche AV).

A SÉLECTIONNEZ LA LANGUE DU MENU D'INSTALLATION ET VALIDEZ Par défaut, sélectionnez français



B SÉLECTIONNER LE FORMAT D'AFFICHAGE DE VOTRE TÉLÉVISEUR



4/3 (format standard) 16/9 (format écran large)

SELECTIONNEZ LA LANGUE AUDIO

Par défaut, sélectionnez français.

SELECTIONNEZ LE REGLAGE AUDIO

Par défaut, sélectionnez le type stéréo.

SELECTIONNEZ LA LANGUE DES SOUS-TITRES

Sélectionnez OFF pour ne pas afficher les sous-titres.



C SELECTIONNEZ LES REGLAGES DU CONTROLE PARENTAL

Le contrôle parental est une protection mise en œuvre dans le but de protéger le jeune public de films ou programmes qui ne leur sont pas destinés.

ACTIVEZ OU DESACTIVEZ L'ACCES AU MENU ET AUX CHAÎNES

ACTIVEZ LE CONTRÔLE PARENTAL
Si non activé, tous les programmes seront accessibles.

SELECTIONNEZ LA LIMITE D'ÂGE SOUHAITEE
Accès aux chaînes selon le niveau de moralité CSA.



D CONFIGURATION CODE PIN

Ce code vous sera demandé pour déverrouiller l'accès aux chaînes et au menu. C'est un code à 4 chiffres. Le code « 0000 » est impossible.



E SELECTIONNEZ LE MODE D'INSTALLATION ET DE RECHERCHE DES CHAÎNES

Automatique (installation rapide)
Manuelle (installation personnalisée)
Par défaut, sélectionnez installation automatique.

Une fois l'option choisie et confirmée votre décodeur recherche les chaînes et les mémorise automatiquement.



CETTE OPÉRATION PEUT PRENDRE QUELQUES MINUTES, NE L'INTERROMPEZ PAS !

4/ UTILISATION

Ce réglage est à effectuer lors de la première utilisation mais vous pouvez à tout moment le modifier en retournant dans le menu général de votre décodeur. Pour cela, référez-vous au manuel d'installation fourni avec votre décodeur.

CLASSEMENT AUTOMATIQUE DES CHAÎNES

Le décodeur effectue un classement automatique des chaînes vous permettant de trouver plus facilement votre programme.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE DU DECODEUR

Régulièrement de nouvelles fonctions sont disponibles sur votre décodeur. Pour bénéficier de ces nouveautés, des mises à jour automatiques doivent être chargées sur votre décodeur.

Une fenêtre ou un bandeau s'affichera sur votre télévision vous indiquant que des mises à jour sont disponibles.

- Acceptez la mise à jour immédiatement.
 - Le téléchargement peut prendre plusieurs minutes.
 - La fenêtre ou bandeau disparaît.
- Vous pouvez regarder à nouveau votre programme.

DÉCROCHAGE RÉGIONAL

Le décodeur FRANSAT gère les décrochages régionaux des programmes de la chaîne France 3 (si diffusion par l'opérateur) :

- Configurez votre décodeur en programmant le décrochage automatique vers la chaîne de la région désirée.
- A l'heure du décrochage, vous n'aurez plus à changer de chaîne, le décodeur basculera automatiquement du programme national vers le programme régional.